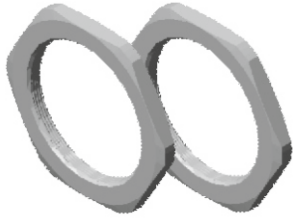


## Tuercas de cañonera Agrale

Agrale drive axle spindle nuts

Porcas de carcaça Agrale

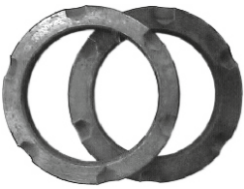


	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4050	MA/MT 15	2" 5/8
	D-4051	MA/MT 15	64mm

## Tuercas de cañonera Chevrolet - GM

Chevrolet - GM drive axle spindle nuts


Porcas de carcaça Chevrolet - GM

	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-3100	Bedford 57/60	55,5mm (Std.)
	D-3110	Bedford 57/60	55mm
	D-3120	Bedford 57/60	54,5mm
	D-3140	Bedford - C350	Std.
	D-3150	Bedford - C350	58,5mm
	D-3160	Bedford - C350	58,2mm
	D-3170	Bedford - C350	58mm
	D-3180	Bedford - C350	57,5mm
	D-3190	Bedford - C350	57mm
	D-3200	Bedford - C350	56,5mm

## Tuercas de cañonera Dodge

Dodge drive axle spindle nuts

Porcas de carcaça Dodge

	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-3300	D400	Std.

## Tuercas de cañonera El Detalle

El Detalle drive axle spindle nuts  
Porcas de carcaça El Detalle



	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4020	OA 101	3" 1/4 (Std.)
	D-4021	OA 101	80mm

## Tuercas de cañonera Ford

Ford drive axle spindle nuts  
Porcas de carcaça Ford

	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-3540	F350	2" (Std.)
	D-3550	F350	48,8mm
	D-3560	F350	48,3mm
	D-4025	F4000	2" 1/16 (Std.)
	D-3400	F600	2" 1/2 (Std.)
	D-3410	F600	61,5mm
	D-3420	F600	61mm
	D-3430	F600	60,5mm
	D-3440	F600	60mm
	D-3450	F600	59,5mm
	D-3460	F600	59mm

## Tuercas de cañonera Ford

Ford drive axle spindle nuts

Porcas de carcaça Ford



	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4030	F14000 / Cargo	3" 1/4 (Std.)
	D-4031	F14000 / Cargo	80mm

## Tuercas de cañonera Iveco

Iveco drive axle spindle nuts

Porcas de carcaça Iveco

	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4040	Daily	52mm
	D-4050	Iveco	2" 5/8 (Std.)
	D-4051	Iveco	64mm
	D-4030	Eurocargo	3" 1/4 (Std.)
	D-4031	Eurocargo	80mm
	D-4060	Eurotrakker	82mm (Std.)
	D-4061	Eurotrakker	80mm

## Tuercas de cañonera Mercedes Benz

Mercedes Benz drive axle spindle nuts

Porcas de carcaça Mercedes Benz



	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	<b>D-4090</b>	Sprinter	50mm
	<b>D-4095</b>	Sprinter	55mm
	<b>D-3600</b>	L 3500/911	60mm (Std.)
	<b>D-3610</b>	L 3500/911	58,2mm
	<b>D-3620</b>	L 3500/911	58mm
	<b>D-3630</b>	L 3500/911	57,5mm
	<b>D-3640</b>	L 3500/911	57mm
	<b>D-3710</b>	L 1112/1114	62mm (Std.)
	<b>D-3720</b>	L 1112/1114	60mm
	<b>D-3730</b>	L 1112/1114	59,5mm
	<b>D-3740</b>	L 1112/1114	59mm
	<b>D-3990</b>	OH 1419	65mm (Std.)
		<b>D-3920</b>	L 608/710
<b>D-3930</b>		L 608/710	50mm
<b>D-3940</b>		L 608/710	49,5mm
<b>D-3840</b>		L 1517	75mm (Std.)
<b>D-3850</b>		L 1517	73mm
<b>D-3860</b>		L 1517	72,5mm
<b>D-3870</b>		L 1517	72mm
<b>D-4110</b>		L 1622 / Atego / O 500 / OF 1722 / OH 1618L	80mm
<b>D-4111</b>		L 1622 / Atego / O 500 / OF 1722 / OH 1618L	78mm
<b>D-4120</b>		Atego	100mm

## Tuercas de cañonera Mercedes Benz

Mercedes Benz drive axle spindle nuts

Porcas de carcaça Mercedes Benz

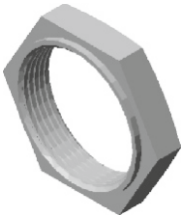


	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4130	OH 1115	2" 1/2 (Std.)
	D-4131	OH 1115	61,5mm
	D-4020	OH 1621L	3" 1/4 (Std.)
	D-4021	OH 1621L	80mm
	D-4140	L 1938	88mm (Std.)
	D-4141	L 1938	86mm

## Tuerca de cañonera Renault

Renault drive axle spindle nut


Porca de carcaça Renault

	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4180	330 / 340	82mm

## Tuerca de cañonera Scania

Scania drive axle spindle nut

Porca de carcaça Scania

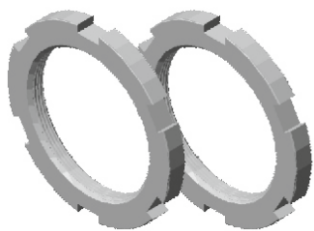
	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4190	Scania	85mm

## Tuerca de cañonera Tata

Tata drive axle spindle nut

Porca de carcaça Tata

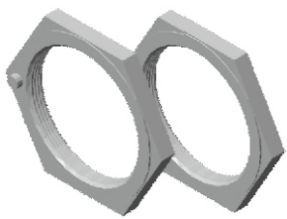


	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4210	Tata	80mm

## Tuercas de cañonera Tatsa

Tatsa drive axle spindle nuts

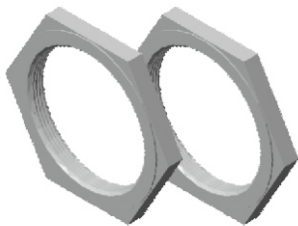
Porcas de carcaça Tatsa

	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4220	Puma	3" 1/4

## Tuerca de cañonera Volkswagen

Volkswagen drive axle spindle nut

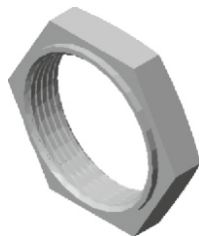
Porca de carcaça Volkswagen

	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4030	Camiones - Trucks - Caminhões Omnibus - Bus - Ônibus	3" 1/4 (Std.)
	D-4031	Camiones - Trucks - Caminhões Omnibus - Bus - Ônibus	80mm

## Tuerca de cañonera Volvo

Volvo drive axle spindle nut

Porca de carcaça Volvo

	Código/Code	Modelos/Models	Ø
	D-4180	330 / 340	82mm